Thinking of you

Electrolux

STEAM IRON PERFECTGLIDE™ MODEL ELFI18K7MM/B/R/T

EN • ES • FR

P/N 900253270-UM-Rev1
Feb 2012

EN Components....3
Safety Advice....4
Ironing Chart....7
Getting Started....9
Cleaning....12
Disposal....13
Troubleshooting....14
Warranty....16

ES Componentes....3
Recomendaciones de Seguridad....5
Tabla de Temperaturas de Planchado....7
Introducción....9
Limpieza....12
Cómo desechar el Electrodoméstico....13
Solución de Problemas....14
Garantía....17

FR Éléments....3
Consignes de Sécurité....6
Tableau de Repassage....8
Première Utilisation....9
Nettoyage....12
Mise au Rebut....13
Gestion des Pannes....14
Garantie....18

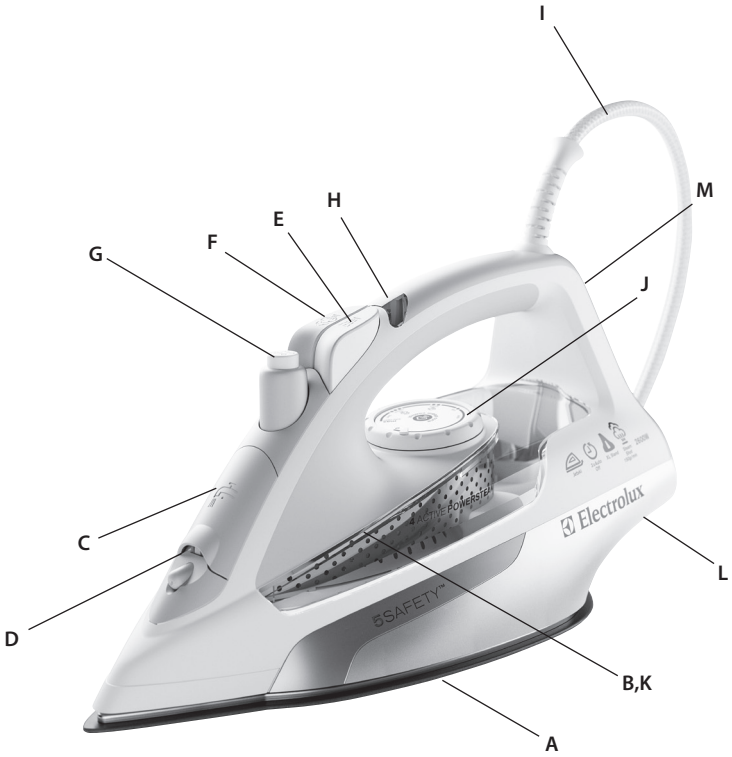

EN

Components

A. Soleplate
B. Maximum water level indicator
C. Filling aperture with cover
D. Spray nozzle
E. Spray button
F. Steam jet button
G. Steam knob
H. Power indicator light
I. Mains cable
J. Dial Knob
K. Water tank
L. Cable wrap facility
M. Rubber-napped heel

ES

Componentes

A. Suela
B. Indicador de nivel máximo de agua
C. Orificio de llenado con tapa
D. Pulverizador
E. Botón de pulverización
F. Botón de chorro de vapor
G. Selector de vapor
H. Indicador luminoso de desconexión automática de seguridad
I. Cable de alimentación
J. Selector de temperatura
K. Depósito de agua
L. Enrollador de cable
M. Soporte de apoyo con revestimiento de goma

FR

Éléments

A. Semelle
B. Indicateur de niveau d'eau maximum
C. Goulot de remplissage avec capuchon
D. Spray
E. Bouton Spray
F. Bouton jet de vapeur
G. Sélecteur de vapeur
H. Voyant d'auto extinction de sécurité
I. Cordon d'alimentation
J. Sélecteur de température
K. Réservoir d'eau
L. Dispositif de rangement du cordon
M. Talon caoutchouté

EN

When using your flatiron, basic safety precautions should always be followed including the following:

- **Read all instructions carefully before using this product.**
- To protect against risk of electrical shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
- The iron should always be turned off before plugging or unplugging from outlet. Never yank the cord to disconnect from outlet. Instead, grasp plug and pull to disconnect.
- Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away. Loop cord loosely around iron when storing.
- Always disconnect iron from electrical outlet before filling with water, emptying, or when not in use.
- Do not operate iron with a damaged cord, or if the iron has been dropped or damaged in any manner. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron. Take the iron to an authorized service center for examination and repair. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron is used after reassembly.
- Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave iron unattended while connected, on an ironing board, or while it is still hot.
- Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down; there may be hot water in the reservoir.
- Never use or rest iron on an unstable surface.
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
- To prevent electric shock or other injury, before filling the iron with water, make sure that the plug is removed from the outlet.
- The use of accessory attachments is not recommended and may result in fire, electric shock, or personal injury.
- To avoid fire, never leave iron unattended while it is plugged in.
- To prevent electric shock, never use the iron in a location where it can fall or be pulled into water or another liquid. If the iron falls into water or other liquid, unplug it immediately. Do NOT reach into the water or liquid.
- Never use scouring pads, abrasive or chemical cleaners, or solvents to clean the exterior or soleplate of your iron. Doing so will scratch and/or damage the surface.
- Do not aim iron or direct steam towards people or animals while using iron or adjusting steam. Burns or serious injury may occur. Do not iron clothes while they are being worn.
- The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agency or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- To prevent the risk of burns, be careful when filling a hot iron with water. Hot metal parts, hot water, and steam can cause injury.
- This iron is for household use only.
- Only use an iron for its intended use.
- In the event the malfunction indicator goes on, the iron is not operating properly. Disconnect the iron from the electrical outlet and have the iron serviced by qualified service personnel.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Special Instructions

- This is a 1800 watt appliance. To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
- If an extension cord is absolutely necessary, a cord with an ampere rating equal to or greater than the maximum rating of the iron shall be used. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating. Care shall be taken to arrange the cord so that it can not be pulled or be tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Consumer Safety Information

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

Polarized Plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature or modify the plug in any way

Product Specifications

- Model Number
  ELFI18K7MT - ELFI18K7MB - ELFI18K7MR -ELFI18K7MM
- Rated Voltage
  120V/60HZ
- Rated Wattage
  1800W
- Made in China

ES

Cuando utilice su plancha, siempre debe respetar las precauciones de seguridad, incluidas las siguientes:

- **Lea minuciosamente todas las instrucciones antes de usar este producto.**
- Utilice esta plancha únicamente para el uso que tiene destinado.
- Como protección contra descargas eléctricas, no sumerja la plancha en agua u otros líquidos.
- Debe apagar siempre la plancha antes de conectarla o desconectarla de la toma de corriente. Nunca tire del cable para desconectarlo de la toma de corriente. En su lugar, agarre el enchufe y jálelo para desconectarlo.
- No permita que el cable tenga contacto con superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe por completo antes de guardarla. Enrolle bien el cable alrededor de la plancha si la va a almacenar.
- Desconecte siempre la plancha de la toma de corriente antes de llenarla con agua, vaciarla o si no la va a utilizar.
- No ponga a funcionar la plancha si el cable está dañado o si la plancha se ha dejado caer o se ha averiado de alguna manera. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no desarme la plancha. Lleve la plancha a un centro de servicio autorizado para que la examinen y reparen. Si la plancha reensambla incorrectamente, se puede correr el riesgo de una descarga eléctrica después de ensamblarla.
- Es necesaria una vigilancia rigurosa cuando se utiliza un aparato cerca de los niños. No deje desatendida la plancha cuanto esté conectada, sobre una mesa para planchar o si aún está caliente.
- Se pueden producir quemaduras por tocar partes metálicas, agua o vapor calientes. Tenga precaución cuanto voltee de cabeza la plancha; puede haber agua caliente en el depósito.
- Nunca use ni coloque la plancha sobre una superficie inestable.
- Cuando ponga la plancha en su soporte, verifique que la superficie sobre la que está el soporte es estable.
- Para evitar lesiones por descargas eléctricas o de otro tipo, antes de llenar con agua la plancha, compruebe que el enchufe no está conectado a la toma de corriente.
- No se recomienda utilizar accesorios que puedan ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- Para evitar incendios, nunca deje desatendida la plancha si está conectada.
- Para evitar descargas eléctricas, nunca utilice la plancha en un lugar donde se pueda caer o alguien la jale a un lugar con agua u otro líquido. Si la plancha tiene contacto con agua u otro líquido, desenchúfela inmediatamente. No toque el agua o el líquido.
- Nunca utilice estropajos para restregar, abrasivos o limpiadores químicos, ni solventes para limpiar la superficie exterior o la suela de la plancha. Si lo hace se rayará y/o dañará la superficie.
- No apunte la plancha ni rocíe directamente hacia personas o animales cuando utilice o ajuste la plancha. Esto puede producir quemaduras o lesiones graves. No planche sobre ropa que se lleva puesta.
- No se debe utilizar la plancha si se ha dejado caer o si tiene indicios visibles de daños o fugas. Para evitar riesgos, si el cable de alimentación está dañado, lo deben reemplazar el fabricante, la agencia de servicio u otras personas competentes.
- Para evitar el riesgo de sufrir quemaduras, tenga cuidado al llenar con agua una plancha caliente. Las partes metálicas calientes, el agua cliente y el vapor pueden provocar lesiones.
- Esta plancha sirve únicamente para uso doméstico.
- Utilice solo para el uso para el uso previsto
- En caso de que el indicador de mal funcionamiento se encienda, la plancha no funciona correctamente. Desconecte lla plancha de la toma eléctrica yllevela a un servicio especializado.
- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona calificada para evitar un peligro.

Instrucciones Especiales

- Este es un aparato de 1800 vatios. Para que no se recargue el circuito, no ponga a funcionar otro aparato de alto vataje en el mismo circuito.
- Si es absolutamente necesario utilizar un cable de extensión, se deberá usar un cable con nominación de amperios equivalente o mayor que la relación máxima de la plancha. Un cable cuya nominación de amperaje es inferior puede implicar riesgos de incendio o descarga eléctrica a consecuencia de un recalentamiento. Se debe tener cuidado al acomodar el cable, de manera que nadie lo pueda jalar o tropezar con él.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Información de Seguridad Para el Consumidor

ESTA UNIDAD ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Enchufe Polarizado

Especificaciones del Producto

- Número de Modelo
  ELFI18K7MT - ELFI18K7MB - ELFI18K7MR -ELFI18K7MM
- Voltaje Nominal
  120V/60HZ
- Vataje Nominal
  1800W
- Hecho en China

FR

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, incluant les suivantes:

- **Veuillez lire soigneusement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.**
- Utilisez ce fer que pour l'utilisation prévue.
- Pour vous protéger contre tout risque de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou tout autre fluide.
- Vous devez toujours éteindre le fer avant de le brancher ou le débrancher de la prise électrique. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil de la prise. Agrippez plutôt la fiche et tirez pour déconnecter l'appareil.
- Le cordon électrique ne doit pas entrer en contact avec des surfaces chaudes. Laissez le fer refroidir complètement avant de le ranger. Entourez le cordon électrique lâchement autour du fer lors du rangement.
- Débranchez toujours le fer de la prise électrique avant de le remplir ou le vider avec de l'eau, ou lorsque le fer n'est pas utilisé.
- Ne pas faire fonctionner le fer si son cordon électrique est endommagé ou si le fer a été échappé ou qu'il est endommagé d'une façon ou d'une autre. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas le fer. Amenez plutôt le fer dans un centre de service accrédité pour inspection et réparation. Suite à un réassemblage inadéquat, l'appareil pourrait causer un choc électrique lors de son utilisation.
- Lorsqu'un appareil est utilisé par ou près des enfants, une surveillance constante est nécessaire. Ne laissez pas le fer sans surveillance lorsque ce dernier est branché, lorsqu'il est déposé sur une planche à repasser ou pendant qu'il est encore chaud.
- Des brûlures pourraient survenir si votre peau venait en contact avec les pièces métalliques, l'eau chaude ou la vapeur. Soyez prudent lorsque vous retournez un fer à repasser; des gouttes d'eau chaude pourraient encore s'échapper du réservoir.
- N'utilisez ou ne déposez jamais l'appareil sur une surface instable.
- Lorsque vous déposez un fer sur son support, assurez-vous que la surface sur laquelle il est posé est stable.
- Pour prévenir tout choc électrique ou toutes autres blessures, assurez-vous que le fer est débranché avant de remplir ce dernier avec de l'eau.
- L'utilisation d'accessoires n'est pas recommandée car ceux-ci pourraient causer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne laissez jamais le fer sans surveillance alors qu'il est branché.
- Pour prévenir tout choc électrique, ne jamais utiliser le fer dans en placement où celui-ci pourrait tomber ou être tiré dans l'eau ou tout autre liquide. Si le fer tombe dans l'eau, ou tout autre liquide, débranchez-le immédiatement. Ne tentez PAS de le sortir de l'eau ou de tout autre liquide.
- N'utilisez jamais de tampon à récurer, de produits nettoyants abrasifs ou chimiques ou encore des solvants pour nettoyer l'extérieur ou la semelle de votre fer. Cela pourrait endommager et égratigner la surface.
- Ne dirigez pas le fer ou la vapeur vers les gens ou les animaux lorsque vous utilisez l'appareil ou réglez la vapeur. Des brûlures ou des blessures corporelles pourraient survenir. Ne pas repasser les vêtements alors que ceux-ci sont portés.
- Le fer ne doit pas être utilisé si il est tombé par mégarde, si des signes de dommages sont visibles ou s'il y a une fuite. Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, une agence d'entretien autorisée ou toute personne qualifiée, et ce, pour éviter tout danger.
- Pour éviter tout risque de brûlures, soyez prudents lorsque vous ajoutez de l'eau dans le fer. Les pièces métalliques chaudes, l'eau chaude et la vapeur peuvent causer des blessures.
- Ce fer est conçu pour une utilisation résidentielle seulement.

Intructions Spéciales

- Cet appareil possède un courant de 1800 watts. Pour éviter toute surcharge du circuit électrique, ne pas faire fonctionner un autre appareil haute tension sur le même circuit.
- Si l'utilisation d'une rallonge électrique est absolument nécessaire, celle doit posséder un calibre égal ou supérieur à la tension maximale du fer qui sera utilisé. Un cordon possédant moins d'ampérage pourrait causer une surchauffe, entraînant un risque d'incendie ou de choc électrique. Le cordon doit être installé de façon à ce qu'il ne puisse pas être tiré et que personne ne puisse trébucher sur celui-ci.

Enregistrer les instructions

Consignes de Sécurité du Consommateur

Cette unité est d'un usage domestique uniquement.

Fiche polarisée

Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) comme une caractéristique de sécurité cette fiche ne convient dans une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche ne va pas complètement dans la prise inverser la fiche. Si elle ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas tenter de vaincre cette fonctionnalité ou modifier la fiche de quelque manière

Spécification de Produit

- Numéro de Modèle
  ELFI18K7MM/ELFI18K7MT/ELFI18K7MB/ELFI18K7MR
- Puissance nominale/Tension
  120V/60HZ
- Puissance
  1800W
- Fabriqué en Chine

EN

Fabric	Temperature setting	Ironing recommendation
Acrylic	●	Dry iron on wrong side.
Acetate	●	Dry iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Nylon & Polyester	●	Iron on wrong side while still damp or use spray to dampen.
Rayon	●	Iron on wrong side of fabric.
Viscose	●	Mainly dry iron. Steam can be used under manufacturer's instructions.
Silk	●●	Iron on wrong side. Use an ironing cloth to prevent shine marks.
Cotton blends	●●	Check label and follow manufacturer's instructions. Use setting fo the fibre requiring lowest setting.
Wool & wool blends	●●	Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Cotton	●●	Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to high.
Corduroy	●●●	Steam iron on wrong side or use ironing cloth.
Linen	●●● to "max"	Iron on wrong side or use ironing cloth to prevent shine marks, especially with dark colours. Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use steam medium to high.
Denim	●●● to "max"	Use maximum steam.
Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from that recommended in the table!		

ES

Tela	Ajuste de temperatura	Recomendaciones de planchado
Acrílico	●	Planchar en seco la superficie interior.
Acetato	●	Planchar en seco la superficie interior mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer.
Nailon y poliéster	●	Planchar la superficie interior mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer.
Rayón	●	Planchar la superficie interior.
Viscosa	●	Normalmente, planchar en seco. Puede utilizarse vapor, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Seda	●●	Planchar la superficie interior. Utilice un paño de planchar para evitar que queden marcas.
Mezclas de algodón	●●	Consulte la etiqueta y siga las instrucciones del fabricante. Seleccione el ajuste correspondiente a la fibra que requiera la temperatura más baja.
Lana y mezclas de lana	●●	Planchar al vapor la superficie interior, o bien utilizar un paño de planchar.
Algodón	●●	Planchar en seco mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer. Utilice un ajuste de vapor entre medio y alto.
Pana	●●●	Planchar al vapor la superficie interior, o bien utilizar un paño de planchar.
Lino	●●● En el ajuste "max"	Planchar sobre la superficie interior o bien utilizar un paño de planchar para evitar marcas, en especial en los colores oscuros. Planchar en seco mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer. Utilice un ajuste de vapor entre medio y alto.
Sarga	●●● En el ajuste "max"	Utilice el ajuste máximo de vapor.
La velocidad de planchado y el grado de humedad de la tela pueden conllevar que el ajuste óptimo sea diferente del recomendado en la tabla.		

Tableau de repassage

FR

Tissu	Sélecteur de température	Recommandations pour le repassage
Acrylique	●	Repassage à sec sur l'envers.
Acétate	●	Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier.
Nylon & polyester	●	Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier.
Rayonne	●	Repassage sur l'envers du tissu.
Viscose	●	Principalement repassage à sec. Il est possible d'utiliser de la vapeur en respectant les instructions du fabricant.
Soie	●●	Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes.
Mélanges de cotons	●●	Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner la température adaptée à la fibre la plus fragile.
Laine et mélanges de laines	●●	Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Coton	●●	Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Velours côtelé	●●●	Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Lin	●●● à "max."	Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateur pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé.
Toile de jean	●●● à "max."	Utiliser la vapeur au maximum.
Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux recommandés dans le tableau !		

Getting started
Introducción
Première utilisation

EN

1. **Before first use.** Remove all adhesive remains and gently rub with a dampened cloth. Rinse water tank to remove foreign particles. When turned on for the first time, temporary vapours/odours may occur.
2. **Filling steam iron with water.** Make sure plug is removed from power outlet. Turn steam selector to Dry setting and open filling aperture cover. Using beaker provided, pour water up to maximum level. Close cover.
3. **Plug power cable into a power outlet**. Power indicator light turns on. Set temperature by turning temperature selector to adequate choice. When the light turns off, iron is ready to be used.

ES

1. **Antes del primer uso.** Elimine todos los restos de adhesivo y frote suavemente con un paño húmedo. Lave el depósito de agua para eliminar las partículas extrañas. Al encender la plancha por primera vez podrán producirse vapores u olores durante un tiempo.
2. **Cargue el depósito con agua.** Antes de hacerlo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de red. Sitúe el selector de vapor en la posición Dry (Seco) y abra la tapa del orificio de llenado. Utilizando la jarra incluida, cargue agua hasta el nivel máximo. Cierre la tapa.
3. **Enchufe el cable de alimentación en una toma de red**. El indicador luminoso de encendido se encenderá. Ajuste la temperatura girando el selector de temperatura hasta la opción de su preferencia. Cuando el indicador luminoso se apague, la plancha estará lista para ser utilizada.

FR

1. **Avant la première utilisation.** Enlever tous les restes d'adhésif et essuyer doucement avec un chiffon humide. Rincer le réservoir d'eau pour enlever les corps étrangers. Lors de la première mise sous tension, il est possible que l'appareil dégage temporairement des vapeurs/odeurs.
2. **Remplissage du réservoir d'eau du fer.** Vérifiez que l'appareil est débranché. Placez le sélecteur de vapeur sur Sec et ouvrir le capuchon de l'orifice de remplissage. En utilisant le gobelet de remplissage fourni, versez l'eau jusqu'au niveau maximum. Refermez le capuchon.
3. **Branchez la fiche d'alimentation dans une prise**. Le voyant d'alimentation s'allume. Choisissez la température en tournant le sélecteur de température sur le repère adéquat. Lorsque le voyant s'éteint, le fer est prêt à être utilisé.

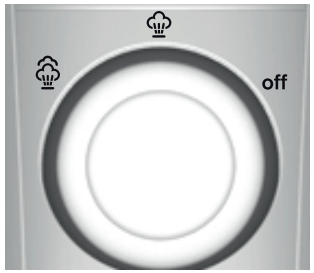

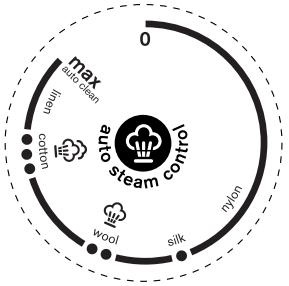

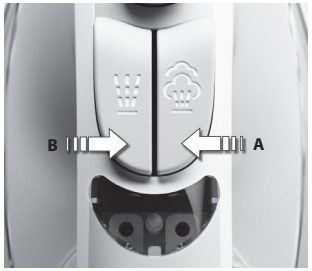

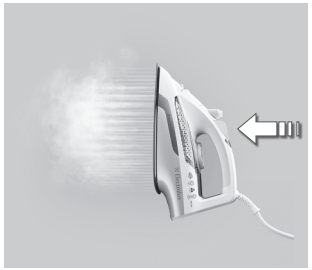

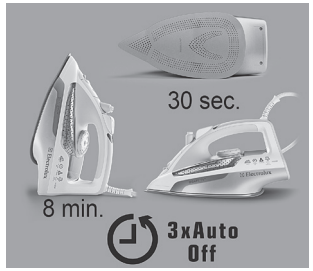

EN

4. **Using the steam function (for models without auto steam).** Turn the steam knob to select the desired steam output for each garment, if selecting the off position, it indicates ironing without steam, the iron can be used as a dry-iron.

5. **For models with auto steam control system** the steam regulation is done by the temperature selector. When turning it to set temperature, it will automatically adjust steam position, as indicated on the knob. To stop the steam and use as a dry-iron, press down . To come back to steam function, press again.

6. **Using the spray mist and steam jet function.** Ensure that water tank is at least 1/4 full. Use spray mist to pre-dampen fabrics by pressing spray button several times to release a fine mist (**A**). To use the steam jet function, ensure that tank is at least 1/2 full. Press steam jet button several times to prime pump (**B**).

7. **Steaming hanging items.** Vertical steam jet function is ideal for steaming curtains, suits and delicate fabrics. Hang item on a hanger, hold iron at a distance of 10–20 cm and press steam jet button.

8. **3-way Auto-OFF.** If iron is left unattended on soleplate or on the side, it turns off after 30 seconds. If left unattended on the heel, it turns off after 8 minutes. To turn on, just begin to iron again.

ES

4. **Utilización de la función de vapor (para los modelos sin vapor automático).** Gire el mando del vapor para seleccionar la salida de vapor que desee para cada prenda; si se selecciona la posición de apagado, indica planchado sin vapor, la plancha se puede usar para planchado en seco.

5. **Para los modelos con sistema de control de vapor automático,** la regulación del vapor se realiza con el selector de temperatura. Cuando se gira para ajustar la temperatura, la posición de vapor se ajusta automáticamente como indica el mando. Para detener el vapor y usarla como plancha en seco, pulse . Para volver a la función de vapor, pulse de nuevo.

6. **Apagado automático de 3 vías.** Si la plancha se deja conectada sobre la suela o apoyada sobre el lateral, se apagará automáticamente transcurridos 30 segundos. Si se deja conectada apoyada sobre el soporte, se apagará automáticamente transcurridos 8 minutos. Para volver a encenderla no tiene más que empezar a planchar.

7. **Planchado al vapor de prendas colgadas.** La función de chorro de vapor vertical es ideal para planchar cortinas, trajes y telas delicadas. Cuelgue la prenda, sostenga la plancha a una distancia de 10–20 cm y pulse el botón de chorro de vapor.

8. **Apagado automático de 3 vías.** Si la plancha se deja conectada sobre la suela o apoyada sobre el lateral, se apagará automáticamente transcurridos 30 segundos. Si se deja conectada apoyada sobre el soporte, se apagará automáticamente transcurridos 8 minutos. Para volver a encenderla no tiene más que empezar a planchar.

FR

4. **Utilisation de la fonction vapeur (pour les modèles sans vapeur automatique).** Tournez le bouton de vapeur pour sélectionner la quantité de vapeur souhaitée pour votre vêtement. En position « off », le repassage se fait sans vapeur. Le fer à repasser peut alors être utilisé comme un fer à sec.

5. **Pour les modèles dotés d'un système de contrôle automatique de la vapeur,** la régulation de la vapeur est effectuée par le sélecteur de température. Lorsque vous tournez celui-ci pour régler la température, il ajustera automatiquement la position de la vapeur, telle qu'indiquée sur le bouton. Pour arrêter la vapeur et utiliser l'appareil comme un fer à sec, appuyez sur . Pour revenir à la fonction de vapeur, rappuyez sur .

6. **Utilisation des fonctions brumisateur et jet de vapeur.** Vérifiez que le réservoir d'eau est au moins au quart rempli. Utilisez le brumisateur pour pré-humidifier les tissus en appuyant plusieurs fois sur le bouton spray afin de libérer une fine brume (**A**). Pour utiliser la fonction jet de vapeur, vérifiez que le réservoir d'eau est au moins à demi rempli. Appuyez plusieurs fois sur le bouton jet de vapeur pour amorcer la pompe (**B**).

7. **Vaporisation d'articles suspendus.** La fonction jet de vapeur vertical est idéale pour la vaporisation de rideaux, de costumes et de tissus délicats. Suspendez les articles sur un cintre, maintenez le fer à une distance de 10 à 20 cm et appuyez sur le bouton de jet de vapeur.

8. **Trois critères d'extinction automatique.** Si le fer est laissé immobile sur la semelle ou sur le côté, il s'éteint après 30 secondes. S'il est laissé immobile sur le talon, il s'éteint après 8 minutes. Pour le rallumer, il suffit de recommencer à repasser.

*depending on model

Cleaning (do not use any detergent)

Nettoyage (ne pas utiliser de détergent)

Limpieza (no utilice ningún detergente)

EN

1. **Always store iron on its heel rest.** To clean exterior surfaces, use a damp soft cloth and wipe dry. Do not use any chemical solvents, as these will damage the surface.
2. **Auto Clean function.** Fill water up to 100ml. Plug the iron and set the temperature to MAX. When the light turns green, unplug, hold it over a sink and pull the steam knob out (for EDB8040 set the steam knob to auto-clean). Gently shake until all water is gone. Insert the steam knob back and press until the click. Turn the iron on to dry the soleplate. ⚠If the temperature knob is not on MAX position, it will not be possible to pull out or place back the steam knob.
3. **Cleaning the soleplate.** Do not use scouring pads or harsh cleaners on the soleplate as these will damage the surface. To remove burnt residue, iron over a damp cloth while iron is still hot. To clean the Glissium™ soleplate (enamelled), simply wipe with soft damp cloth and wipe dry.

ES

1. **Coloque siempre la plancha sobre su soporte de apoyo.** Para limpiar las superficies exteriores, utilice un paño suave y húmedo, y séquelas. No utilice ningún disolvente químico, ya que podría dañar la superficie.
2. **Función de limpieza automática Ajuste el mando del vapor en la posición de apagado.** Llene agua hasta 100ml. Enchufe la plancha y ajuste la temperatura en MÁX. Cuando la luz cambie a verde, desenchufe, mantenga la plancha sobre la pila y tire del mando de vapor (para EDB8040, ajuste el mando de vapor en limpieza automática). Agite suavemente hasta que salga todo el agua. Inserte el mando de vapor y presione hasta oír el clic. Encienda la plancha para secar la suela. ⚠Si el mando de temperatura no está en la posición MAX, no es posible sacar ni recolocar el mando del vapor.
3. **Limpieza de la suela.** No utilice limpiadores potentes ni estropajos que pudiesen rayar la superficie de la suela. Para eliminar los residuos de quemaduras, planche sobre un paño húmedo mientras la plancha todavía esté caliente. Para limpiar la suela de Glissium™ (esmaltada), utilice un paño suave y húmedo, y séquela.

FR

1. **Posez toujours le fer sur son talon.** Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un chiffon doux humide puis essuyez pour sécher. Ne pas utiliser de solvants chimiques, car ceux-ci pourraient endommager la surface.
2. **Fonction de nettoyage automatique.** Remplissez d'eau, jusqu'à 100 ml maximum. Branchez le fer et réglez la température sur la position MAX. Lorsque le voyant passe au vert, débranchez le fer, maintenez-le au-dessus d'un évier et tirez sur le bouton de vapeur pour le faire sortir (sur le modèle EDB8040, réglez le bouton de vapeur sur la fonction d'auto-nettoyage). Secouez légèrement le fer pour évacuer toute l'eau. Remettez le bouton de vapeur en place et appuyez dessus jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Mettez le fer en marche pour faire sécher la sole. ⚠Si le thermostat n'est pas en position MAX, le bouton de vapeur ne peut pas être retiré ni remis en place.
3. **Nettoyage de la semelle.** Ne pas utiliser de tampon à récurer ou de nettoyant abrasif sur la semelle, car ceux-ci endommageraient la surface. Pour éliminer les résidus de combustion, repassez sur un chiffon humide pendant que le fer est chaud. Pour nettoyer la semelle en Glissium™ (émaillée), essuyez-la simplement avec un chiffon doux humide puis sécher.

Disposal

Mise au rebut

Cómo desechar el electrodoméstico

EN

Disposal

Packaging materials

The packaging materials are environmentally friendly and can be recycled. The plastic components are identified by markings, e.g. >PE<, >PS<, etc.
Please dispose the packaging materials in the appropriate container at the community waste disposal facilities.

Old appliance

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

ES

Cómo desechar el electrodoméstico

Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y pueden reciclarse. Los componentes de plástico se identifican con marcas como >PE<, >PS<, etc.
Tire el material de embalaje en los contenedores pertinentes en las instalaciones de recogida de basura de su comunidad.

Electrodoméstico antiguo

El símbolo incluido en el producto o en su envase indica que este producto no debe ser tratado como un residuo doméstico. Debe llevarse hasta un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El vertido correcto del producto evitará perjudicar al medio ambiente y a la salud. Para obtener información más detallada acerca del reciclaje de este producto, consulte al departamento correspondiente de su municipio, al servicio de recogida de residuos domésticos o a la tienda donde adquirió el producto.

FR

Mise au rebut

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont sans danger pour l'environnement et recyclables. Les éléments en plastique sont identifiés par des marquages comme >PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les conteneurs appropriés de votre centre local de traitement des déchets.

Appareils usagés

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit de préférence être confié à un centre de recyclage adapté au traitement des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est recyclé correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé que pourrait avoir une mauvaise gestion de ce produit en fin de vie. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre commune, votre service de traitement des ordures ménagères, ou le magasin qui vous a vendu ce produit.

Troubleshooting

EN

Problem	Possible cause	Solution
Soleplate is not heating even though iron is turned on.	Connection problem	Check main power supply cable, plug and outlet.
	Temperature control is in MIN position.	Select adequate temperature.
Iron does not produce steam.	Not enough water in tank.	Fill water tank (see "Getting started", no 2).
	Steam control is selected in non-steam position.	Set steam control between positions of minimum steam and maximum steam (see "Ironing chart").
Spray function does not work.	Not enough water in tank.	Fill water tank (see "Getting started", no 2).
Steam jet and vertical steam jet function does not work.	Steam jet function was used very frequently within a short period.	Put iron on horizontal position and wait before using steam jet function.
	Iron is not hot enough.	Adjust the proper temperature to steam ironing (up to ●●). Put iron in vertical position and wait until temperature indicator light turns off.
Water leaks from the soleplate during ironing.	The iron is not hot enough.	Set the temperature dial to a temperature (●● to maximum) suitable for steam ironing. Put the iron on its heel and wait until the light has gone out before you start ironing.
Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	You have used hard water, which has caused scale flakes to develop in the water tank.	Use the self-clean function one or more times.
Water leaks from the soleplate while the iron is cooling down or after it has been stored.	The iron has been put in horizontal position while there is still water in the water tank.	Empty the water tank and set the steam control to position off before storing the iron.

Solución de problemas

ES

Problema	Posible causa	Solución
La plancha no se calienta a pesar de que la plancha está encendida.	Problema de conexión	Compruebe el cable y el enchufe de alimentación eléctrica, así como la toma de red.
	El ajuste de temperatura se encuentra en la posición MIN.	Seleccione la temperatura adecuada.
La plancha no genera vapor.	No hay suficiente agua en el depósito.	Cargue el depósito de agua (consulte el segundo epígrafe de "Introducción").
	El mando de vapor está situado en una posición no de vapor.	Sitúe el mando de vapor entre las posiciones de mínimo y máximo (consulte "Tabla de temperaturas de planchado").
	La temperatura seleccionada es inferior a la especificada para utilizar el vapor.	Seleccione una temperatura de hasta ●●●.
La función de pulverización no funciona.	No hay suficiente agua en el depósito.	Cargue el depósito de agua (consulte el segundo epígrafe de "Introducción").
Las funciones de chorro de vapor y chorro de vapor vertical no funcionan.	Se está utilizando la función de chorro de vapor con demasiada frecuencia en un período corto.	Coloque la plancha en posición horizontal y espere unos instantes antes de utilizar la función de chorro de vapor.
	La plancha no está lo bastante caliente.	Ajuste la temperatura adecuada para el planchado a vapor (hasta ●●). Coloque la plancha en posición vertical y espere a que el indicador luminoso de temperatura se apague.

Gestion des pannes

FR

Problème	Cause possible	Solution
La semelle ne chauffe pas alors que le fer est allumé.	Problème de raccordement	Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et la prise.
	Le contrôle de température est sur la position MIN.	Choisissez la température adéquate.
Le fer ne produit pas de vapeur.	Manque d'eau dans le réservoir.	Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2).
	Le contrôleur de vapeur est sur la position sans vapeur.	Placez le contrôleur de vapeur entre les positions minimum de vapeur et maximum de vapeur (voir le « Tableau de repassage »).
	La température choisie est inférieure à celle spécifiée pour une utilisation avec vapeur.	Choisissez une température jusqu'à ●●●.
La fonction brumisateur ne fonctionne pas.	Manque d'eau dans le réservoir.	Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2).
Les fonctions jet de vapeur et jet de vapeur vertical ne fonctionnent pas.	La fonction jet de vapeur a été très utilisée sur une courte période.	Placez le fer en position horizontale et patientez avant d'utiliser la fonction jet de vapeur.
	Le fer n'est pas suffisament chaud.	Réglez la température convenablement pour un repassage à la vapeur (jusqu'à ●●). Placez le fer en position verticale et patientez jusqu'à ce que voyant indicateur de température s'éteigne.

EN

Your appliance is covered by a **one year limited warranty.** For one year from your original date of purchase, Electrolux will repair or replace the appliance or parts, at Electrolux's option, that prove to be defective in materials or workmanship when the appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions. Labor and all costs associated with returning the appliance or parts to us and our returning the appliance or parts to you are excluded under this warranty. As a matter of warranty policy, Electrolux will not refund the consumer's purchase price. If a product or part under warranty is no longer available, Electrolux will replace with a comparable product of equal or greater value.

Exclusions: This warranty does not cover the following:

1 Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined.
2 Products that have been transferred from the original owner to another party or removed outside the USA or Canada.
3 Rust on the interior or exterior of the unit.
4 Products purchased "as-is".
5 Food loss due to product failure.
6 Products used in a commercial setting or anything but single family household use.
7 Labor or service visits under any circumstance.
8 Glass parts or containers, filters, non-stick surfaces.
9 Ordinary wear and tear.
10 Damages caused by improper use, installation, or service; use of parts other than genuine Electrolux parts; negligence; abuse; misuse; inadequate or excessive power supply; accidents; fires; or acts of God.

Keep your receipt or some other appropriate payment record to establish the warranty period. Should warranty service be required, you must show proof of purchase.

If You Need Service:

To obtain warranty service in the USA or Canada, call 1-888-845-7330. Please have the model number, serial number, and date of purchase information available.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES:

CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE, AT ELECTROLUX'S SOLE DISCRETION, PRODUCT OR PART REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED HEREIN. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. ELECTROLUX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

This warranty only applies to products purchased in the USA and CANADA. In the USA, your appliance is warranted by Electrolux Home Care Products, Inc. In Canada, your appliance is warranted by Electrolux Home Care Products Canada Inc. Electrolux authorizes no person to change or add to any obligations under this warranty. Product features or specifications as described or illustrated are subject to change without notice.

USA
1-888-845-7330
Electrolux Home Care Products, Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

CANADA
1-888-845-7330
Electrolux Home Care Products Canada Inc.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON, Canada L5V 3E4

ES

Su aparato tiene cobertura de **garantía limitada de un año**. Durante un año, a partir de la fecha original de compra, Electrolux reparará o reemplazará el aparato o las partes, a criterio de Electrolux, que tengan defectos comprobables de materiales o mano de obra cuando el aparato se instale, use y mantenga en conformidad con las instrucciones proporcionadas. La mano de obra y los costos relacionados con la devolución del aparato o las partes hacia nosotros y nuestro reenvío del aparato o de las partes hacia usted queda excluidos de esta garantía. Como cuestión de política de la garantía, Electrolux no reembolsará el precio de compra del consumidor. Si un producto o parte con garantía ya no está disponible, Electrolux lo sustituirá con un producto comparable de igual o mayor valor.

Exclusiones: Esta garantía no cubre lo siguiente:

1 Productos con números de serie originales que se retiren, alteren o no puedan establecerse inmediatamente.
2 Productos que se hayan transferido del dueño original a un tercero o trasladado fuera de EE. UU. o Canadá.
3 Óxido en el interior o exterior de la unidad.
4 Productos adquiridos "tal cual"
5 Pérdida de alimentos a causa de la falla del producto.
6 Productos utilizados en un establecimiento comercial o con cualquier fin que no sea uso doméstico.
7 Visitas de mano de obra o servicio de cualquier índole.
8 Piezas de vidrio o recipientes, filtros, superficies antiadherentes.
9 Desgaste normal.
10 Daños ocasionados por mal uso, instalación o servicio; uso de parte que no sean originales de Electrolux; negligencia, abuso, uso indebido; suministro de energía inadecuado o excesivo; accidentes; incendios; o desastres naturales.

Conserve su recibo o cualquier otro comprobante de pago apropiado a fin de establecer el período de la garantía. En caso de requerirse el servicio de garantía, usted debe mostrar el comprobante de compra.

Si Usted Necesita Servicio:

To obtain warranty service in the USA or Canada, call 1-888-845-Para obtener el servicio de garantía en EE. UU. o Canadá, llame al 1-888-845-7330. Tenga a la mano la información del número de modelo, el número de serie y la fecha de compra.

DESCARGO DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LÍMITE DE GARANTÍA:

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CLIENTE CONFORME A ESTA GARANTÍA SERÁ, A CRITERIO EXCLUSIVO DE ELECTROLUX, LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN LO ESTABLECE EL PRESENTE. LOS RECLAMOS QUE SE BASEN EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, SE LIMITAN A UN AÑO O A UN PERÍODO MÁS BREVE QUE PERMITA LA LEY. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INDIRECTOS O INCIDENTALES TALES COMO DAÑOS MATERIALES Y GASTOS IMPREVISTOS ORIGINADOS POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INDIRECTOS O INCIDENTALES O BIEN, LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE DICHAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES PUEDEN NO PROCEDER EN SU CASO. ESTÁ GARANTÍA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS. USTED PODRÍA TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

Esta garantía se aplica únicamente a productos adquiridos en EE. UU. y Canadá. En EE. UU., su aparato tiene la garantía de Electrolux Home Care Products, Inc. En Canadá, su aparato tiene la garantía de Electrolux Home Care Products Canada Inc. Electrolux no autoriza a ninguna persona a cambiar o aumentar ninguna obligación conforme a esta garantía. Las funciones o especificaciones del producto, tal como se describen o ilustran, están sujetas a cambios sin previo aviso.

EE. UU.
1-888-845-7330
Electrolux Home Care Products, Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

CANADÁ
1-888-845-7330
Electrolux Home Care Products Canada Inc.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON, Canada L5V 3E4

FR

Votre appareil est couvert par une **garantie limitée de un (1)** an. Pendant un (1) an, à compter de la date d'achat originale, Electrolux réparera ou remplacera l'appareil ou les pièces, à la discrétion d'Electrolux, prouvée comme étant défectueux (se) en matériel ou main-d'oeuvre, lorsque l'appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies. Tous les frais de main d'œuvre et autres associés au retour de l'appareil ou des pièces à nos bureaux et les frais de retour de l'appareil ou des pièces à votre adresse sont exclus de cette garantie. Au titre de la politique de garantie, Electrolux ne remboursera pas le prix d'achat du client. Si un produit ou une pièce couvert par cette garantie n'est plus disponible, Electrolux remplacera le produit par un autre de valeur équivalente ou supérieure.

Exclusions : cette garantie ne couvre pas:

1 Les produits dont le numéro de série original a été retiré, altéré ou est rendu illisible.

2 Les produits ayant été transférés du propriétaire original à un autre tiers ou sorti du Canada ou des États-Unis.

3 La rouille sur l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil.

4 Les produits achetés tels quels.

5 La perte d'aliments dus à une défaillance du produit.

6 Les produits utilisés pour un but commercial ou tout autre sauf pour une utilisation résidentielle.

7 La main d'œuvre et les visites d'entretien, peu importe les circonstances.

8 Les pièces de vitre ou les contenants, filtres, surface non-adhérente.

9 L'usure normale et déchirure.

10 Les dommages causés par une utilisation, une installation ou un entretien inadéquat; l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine Electrolux; la négligence; l'abus; la mauvaise utilisation; une alimentation électrique inadéquate ou excessive; des accidents; des incendies; ou des cas de forces majeures.

Conservez votre reçu ou toute autre preuve de paiement appropriée permettant d'établir la période de garantie. Si un service sous garantie était nécessaire, une preuve d'achat devrait être fournie.

Si Un Service Est Nécessaire:

Pour obtenir un service sous garantie aux États-Unis ou au Canada, appelez au 1-888-845-7330. Veuillez avoir en main les informations suivantes : le numéro de modèle, le numéro de série et la date d'achat.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ SUR LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS:

L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT, EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT, ET À LA SEULE DISCRÉTION D'ELECTROLUX. LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À AU MOINS UN (1) AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. ELECTROLUX NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, NI DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE . CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE RESTRICTION OU D'EXEMPTION SUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, OU DES RESTRICTIONS SUR LES GARANTIES IMPLICITES; DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS PROCURE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

Cette garantie ne s'applique qu'aux produits achetés aux ÉTATS-UNIS et au CANADA. Aux États-Unis, votre appareil est garanti par Electrolux Home Care Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Home Care Products Canada Inc. Personne n'est autorisé à modifier ou à ajouter aux obligations contenues dans cette garantie. Les caractéristiques et spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

États-Unis
1-888-845-7330
Electrolux Home Care Products, Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

CANADA
1-888-845-7330
Electrolux Home Care Products Canada Inc.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON, Canada L5V 3E4

Thinking of you

Electrolux

900253270-UM